

安全上の留意項目

ご使用前に、下記の「留意項目」をよくお読みになり、正しくお使いください。

この「安全上の留意項目」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示について



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。



△記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです（左図の場合は分解禁止を意味します）。




●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。


 警告		対応スピーカー以外は取り付けない 当社指定の対応スピーカー以外は取り付けしないでください。事故の原因となります。
		分解や改造をしない 強度等が失われ安全性が低下し、事故の原因となります。
		塩害や腐食性ガスが発生する場所に設置しない 腐食によりブラケットの強度が低下し、スピーカーの落下などの事故の原因となります。
		変なおいや音がしたときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを抜く そのままの状態で使用すると、火災や感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理をご依頼ください。
		落としたり、キャビネットを破損したときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを抜く そのままの状態で使用すると、火災や感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に点検をご依頼ください。
		組み合わせは指定の物を使用する 取付ブラケットやボルト、ネジは指定の物を使用してください。指定以外の組み合わせで使用すると、落下して、けがの原因となります。
		配線および取付は、取扱説明書に記載してある通りに行う 配線および取付は、取扱説明書に記載してある通りに行ってください。配線、取付を間違えますと、火災、その他の事故の原因となります。
		ネジは確実に締める ネジは確実に締めてください。締め付けが弱かったり、奥まで締めこんでいない場合は、落下してけがの原因となります。

 注意		ほこり、油煙、湯気、湿気、高温の場所に置かない ほこり、油煙、湿気が多い場所や、直射日光の当たる場所、直接ライトが当たる場所、高温になる車の中などには置かないでください。故障の原因となります。
		ケーブルの芯線は全てしっかりと撚りを掛けた上で、確実にコネクター内へ結線する 撚り線の一本が外れるなどして隣り合った端子に接触すると、ショート事故が起こる危険性があります。
		スピーカーコードを傷付けない スピーカーコードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、加熱したり、上に重い物を乗せたりしないでください。コードが破損して、火災や故障の原因となることがあります。
		定期的な点検をする 金属やネジ、ワイヤーが錆びると、スピーカーの落下などの原因となりますので、定期的な点検をしてください。

CVT-MA12内容物

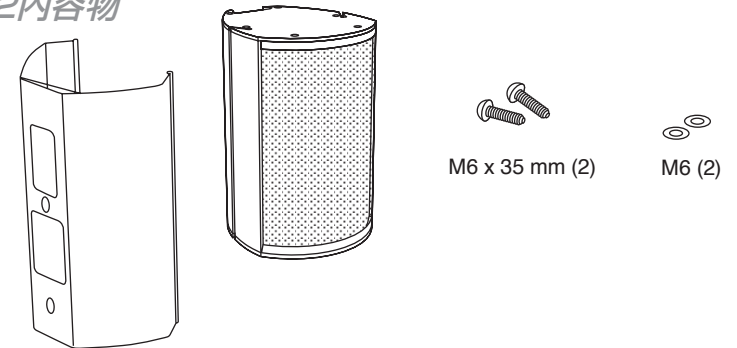

CVT-MA12EX内容物

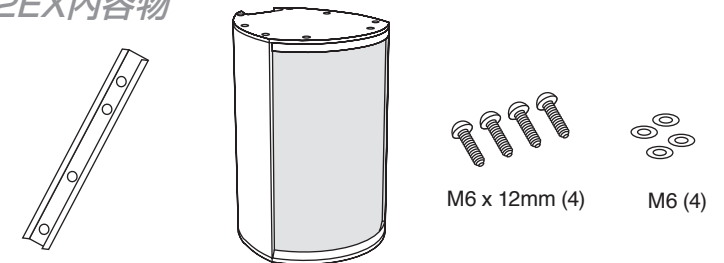

※本製品にスピーカー本体は含まれておりません。

●取付方法の不備によるショート等の事故に対する責任は負いかねます。

●本機はボーズ・MA12またはMA12EX専用マッチングトランスです。指定以外のスピーカーシステムに取り付けたことによる事故等に対する責任は負いかねます。

この設置ガイドは取付業者様用です。

1 スピーカー本体への取り付け方法を選びます。
 ※MA12/MA12EXスピーカー本体の設置ガイドもご参照ください。

2 配線方法：アンプからの出力の伝送電圧（70Vまたは100V）を、使用するスピーカー本数に応じNL4（スピコン）端子への配線で選択します。次に、ネジ式ターミナルのタップを選択してスピーカーに配線します。

+	or	100V	NA	1+
	or	70V	100V	1-
	or	NA	70V	2+
		COMMON		2-

IN(NL4)

CVT-MA12

- 150W
- 75W
- 38W
- 19W
- COMMON

CVT-MA12EX

- 100W
- 50W
- 25W
- COMMON

OUT(ネジ式ターミナル)

1台のトランスで、MA12またはMA12EX 2本まで対応します。
 ※3本スタック時には、トランスが2台必要です。

3 付属のブラケットとボルトで取り付けます。

MA12の場合

MA12EXの場合

CVT-MA12
 対応スピーカー：MA12
 許容入力：150W
 出力タップ：19W/38W/75W/150W

CVT-MA12EX
 対応スピーカー：MA12EX
 許容入力：100W
 出力タップ：25W/50W/100W

ボーズ株式会社 <http://www.bose.co.jp/>
 〒150-0044 東京都渋谷区円山町28-3 渋谷YTビル

お客様専用ナビダイヤル ☎0570-080-021
 PHS、IP電話からは、Tel 03-5489-0955へおかけください。

●説明の便宜上、イラストは実物と異なる場合があります。●弊社取扱以外の製品は、保証の責任を負いかねますのでご注意ください。
 ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。